

Organoid® Manual

Version 1.0: Mai 2025

Empfehlungen zur Montage von Organoid® Deckensegel



Wand- und Deckenmontage
Akustik-Produkt

Inhaltsübersicht

LAGERUNG	3
HINWEISE	3
WANDMONTAGE	4
DECKENMONTAGE MIT SEIL-ANHÄNGER	8
DECKENMONTAGE MIT SEIL-ANHÄNGER UND SCHABLONE	17

Lagerung

Vor dem Auspacken auf Raumtemperatur bringen. Produkt in geschlossenen, trockenen und normal temperierten Räumen (ca. 20°C, 30-60% relative Luftfeuchtigkeit) lichtgeschützt lagern.

Hinweise

Eventuelle Abweichungen und/oder Mängel der Ware müssen Organoid® unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Bitte prüfe vor der Installation, ob die Lieferung Abweichungen und/oder Mängel aufweist.

Naturoberflächen von Organoid® bestehen aus natürlichen Pflanzenfasern, weshalb sich einzelne Produkte gleichen Typs ggfs. leicht in Farbe, Geruch oder Faserbeschaffenheit unterscheiden können.




Maßabweichungen bis +/- 2% sind bei diesen Naturprodukten technisch unvermeidbar. Geringfügige Abweichungen im Bereich dieser biologischen Merkmale stellen somit keine Mängel dar und bieten keine Grundlage für Garantieansprüche.



Wandmontage


- **Befestigungspunkte ermitteln:** Die Position der Befestigungspunkte auf der Rückseite des Absorbers exakt messen.
- **Messpunkte übertragen:** Die ermittelten Punkte auf die Wand übertragen und die horizontale Ausrichtung mithilfe einer Wasserwaage sicherstellen.
- **Montagevorbereitung:** Löcher an den markierten Punkten bohren. Passende Dübel und Schraubhaken entsprechend der Wandbeschaffenheit auswählen und einsetzen.
- **Faltabsorber befestigen:** Den Faltabsorber vorsichtig auf die Schraubhaken setzen. Falls nötig, die Position durch Verschieben nach links oder rechts nachträglich anpassen.



Video-Tutorial: Organoid® Deckensegel
Wandmontage

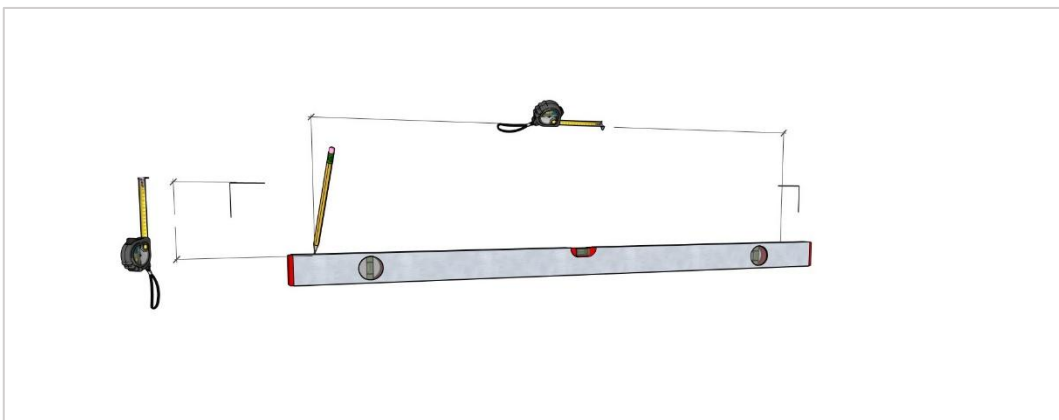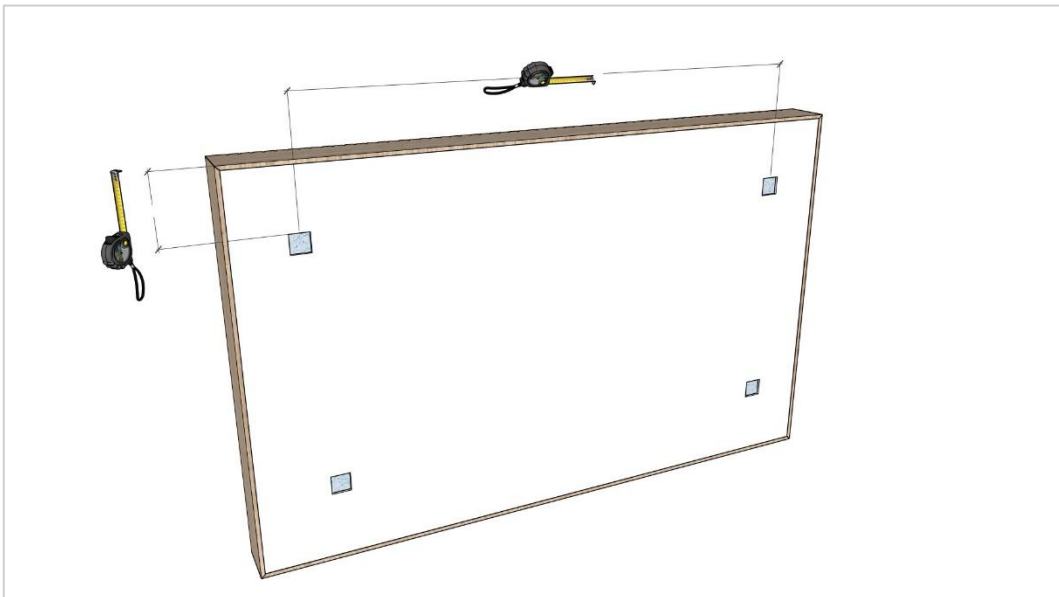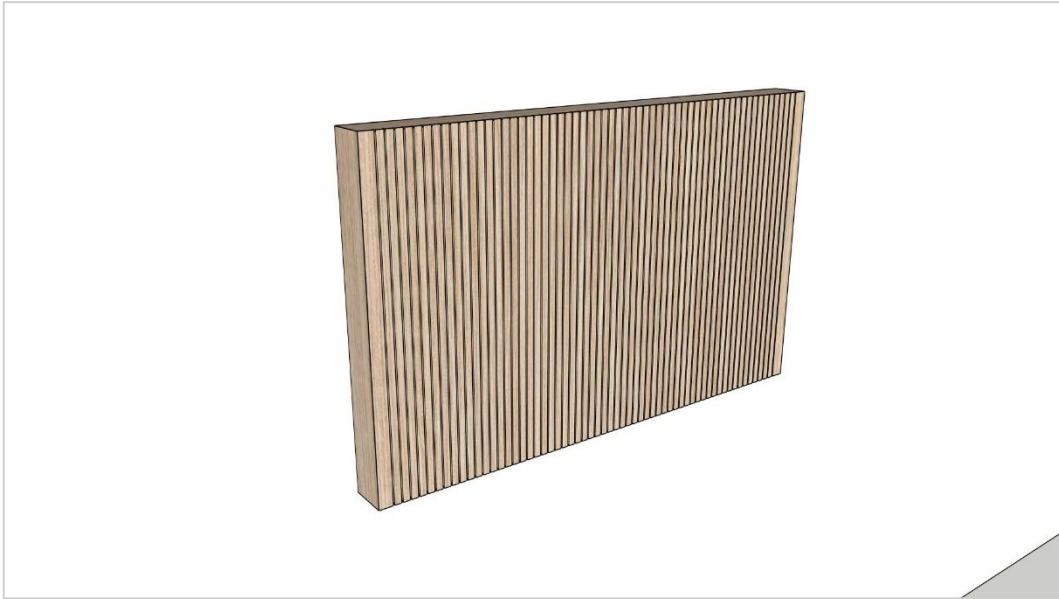

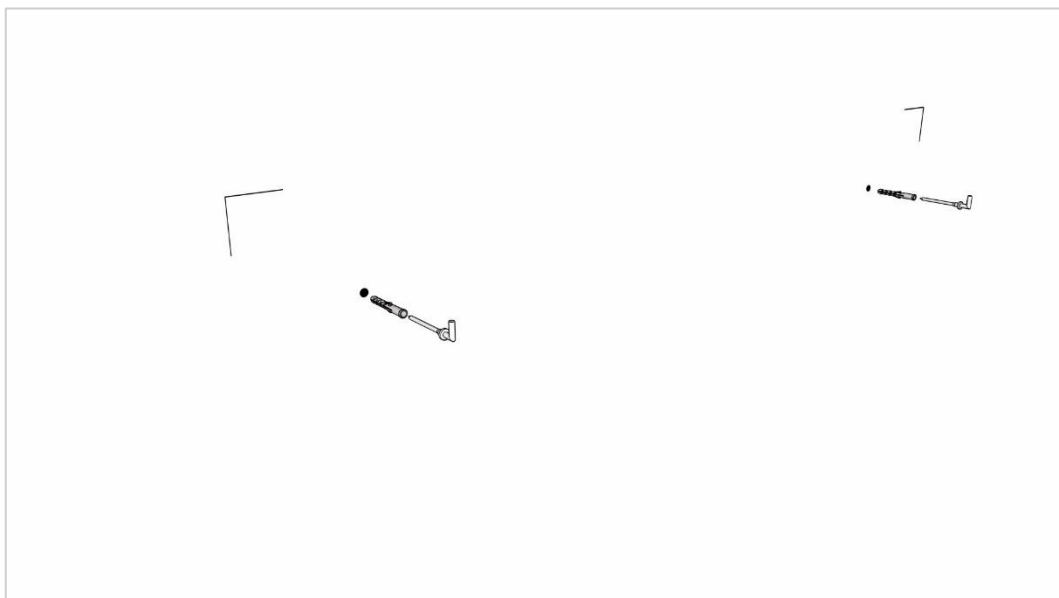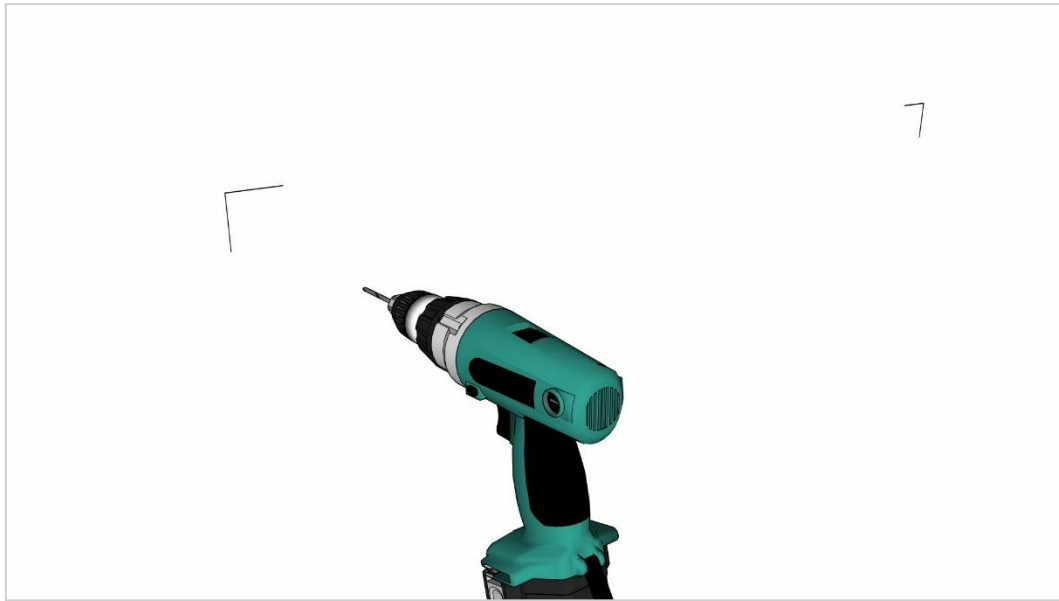



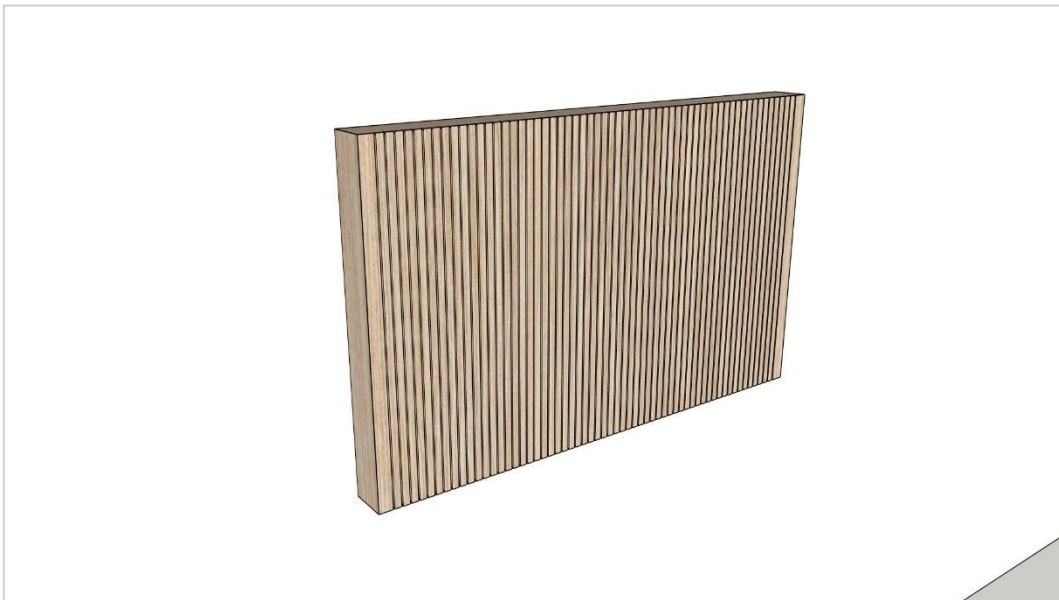





Deckenmontage mit Seil-Anhänger




- **Markieren der Außenkanten der Deckensegel**
 - **Wandmarkierung:** Die Außenkanten der Deckensegel auf der Wand anzeichnen. Empfehlung, leicht wiederlösbares Klebeband verwenden um darauf die Markierungen zu zeichnen.
 - **Deckenmarkierung:** Ideal ist die Verwendung eines Lasers zur präzisen Übertragung auf die Decke. Alternativ kann leicht wiederlösbares Klebeband genutzt werden um darauf die Positionen zu zeichnen.
 - Die gewünschten Positionen der Außenkanten der Deckensegel sind nun auf der Decke markiert.
- **Die Positionen der Ringschrauben des Deckensegels auf die Decke übertragen.** Von den markierten Außenkanten der Deckensegel ausgehend, die zuvor gemessenen Abstände der Ringschrauben auf der Decke anzeichnen.
- **Montage der Seil-Abhänger**
 - Löcher bohren und die Deckenhülsen montieren.
 - Dübel und Schraubenlänge passend zur Deckenbeschaffenheit wählen.
 - **Empfohlene Schrauben:** z.B. Spax-Senkkopf Ø 4,5 mm.
 - Gegenstücke der Deckenhülsen samt Seile aufschrauben.
 - Seillänge einstellen, indem der Sicherungsmechanismus am Haken entriegelt wird.
- **Einhängen des Deckensegels**
 - Die Deckensegel in die Seil-Abhänger einhängen.
 - Falls der Abstand zur Decke zum Einhängen zu gering ist, Seillänge zunächst nicht verkürzen.
 - Zunächst die Deckensegel einhängen, dann die Seile auf die gewünschte Länge anpassen.
 - Das Verkürzen ist ohne Entriegelung des Hakenschlosses möglich.







Video-Tutorial: Organoid® Deckensegel
Deckenmontage mit Seil-Anhänger

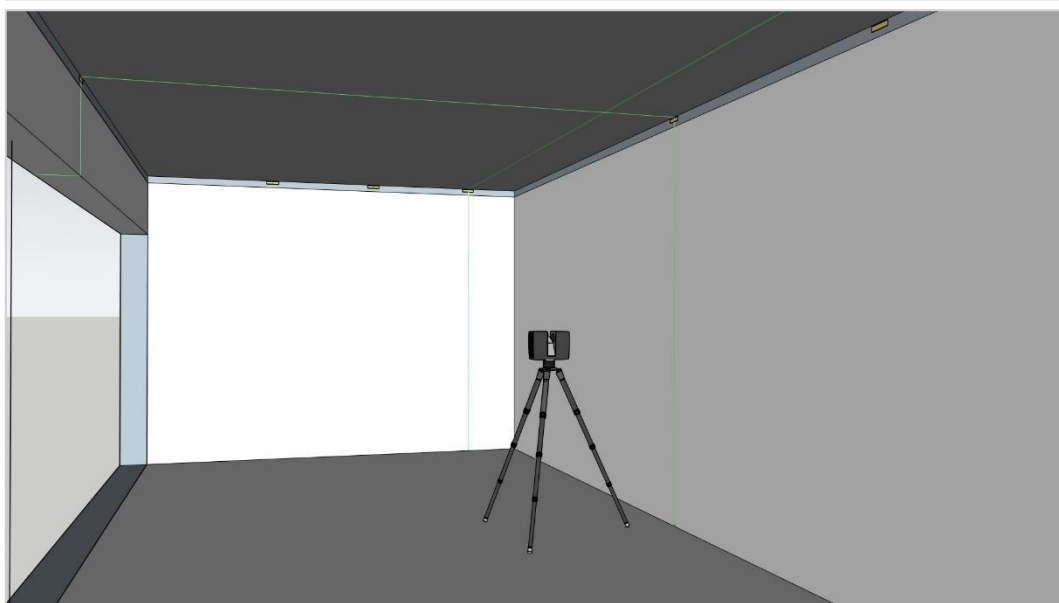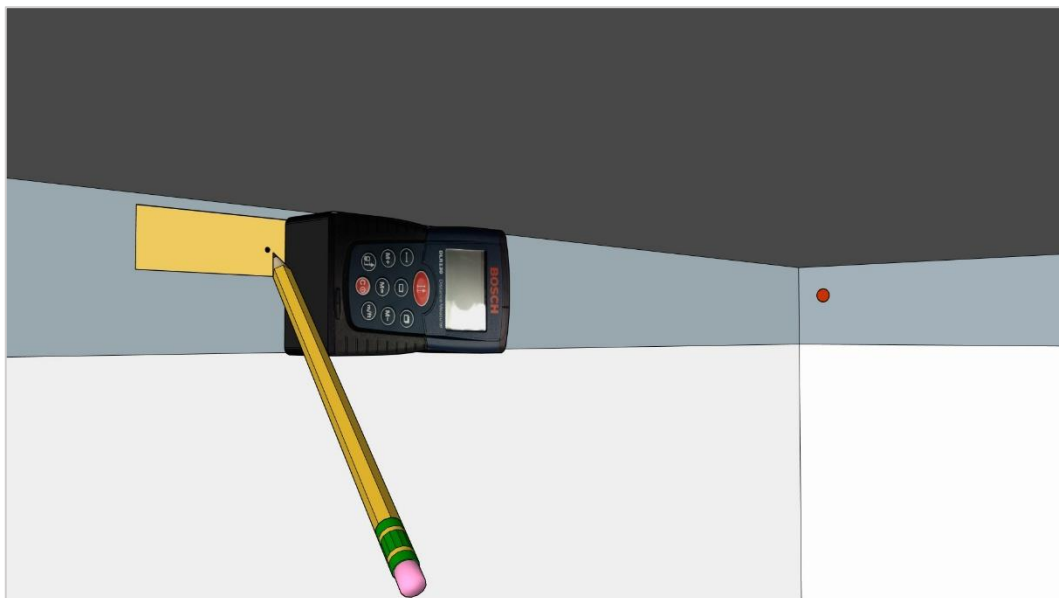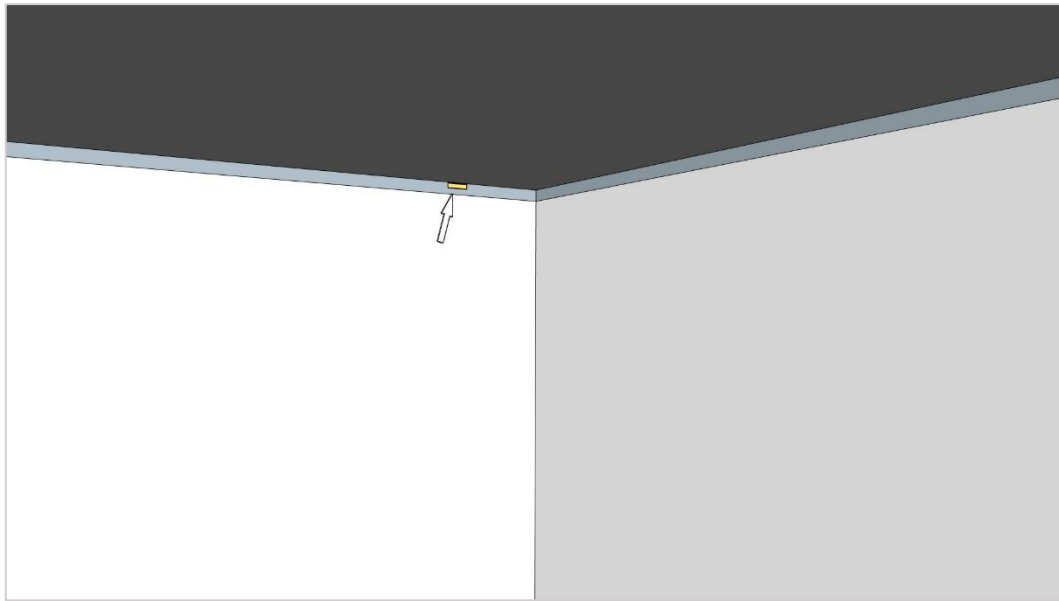


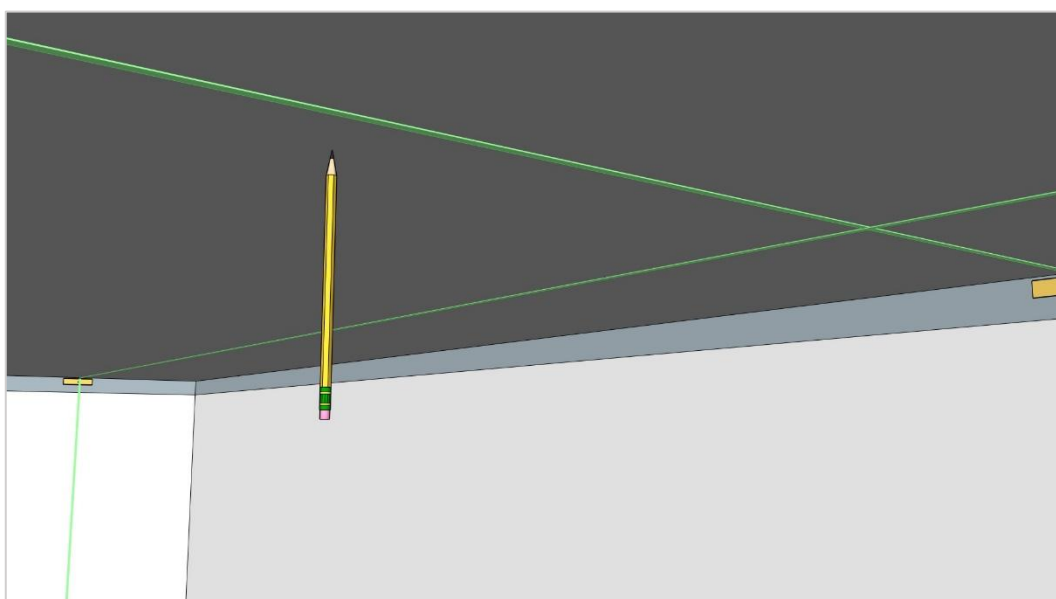
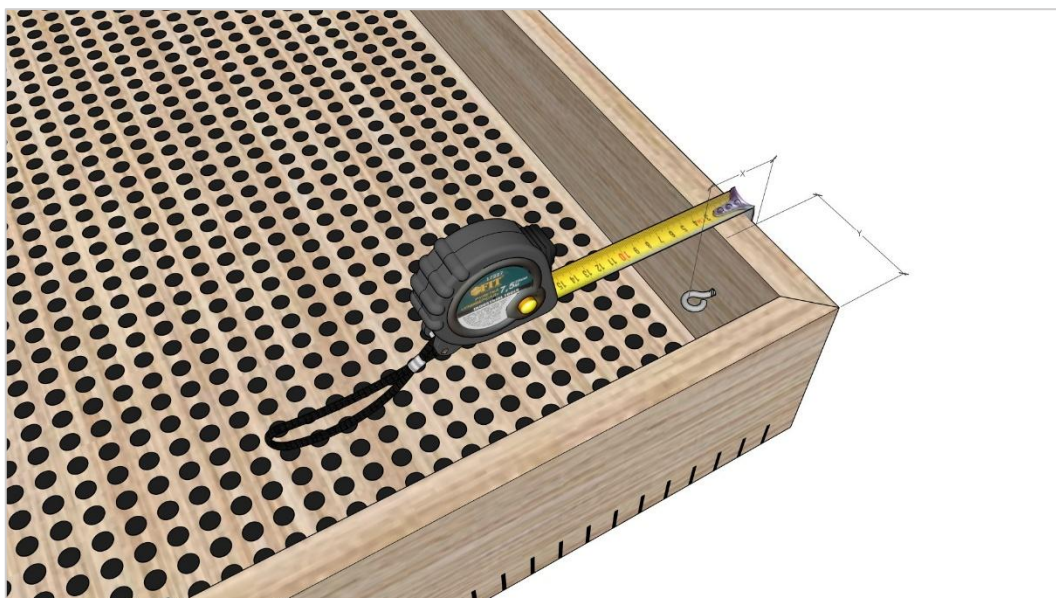
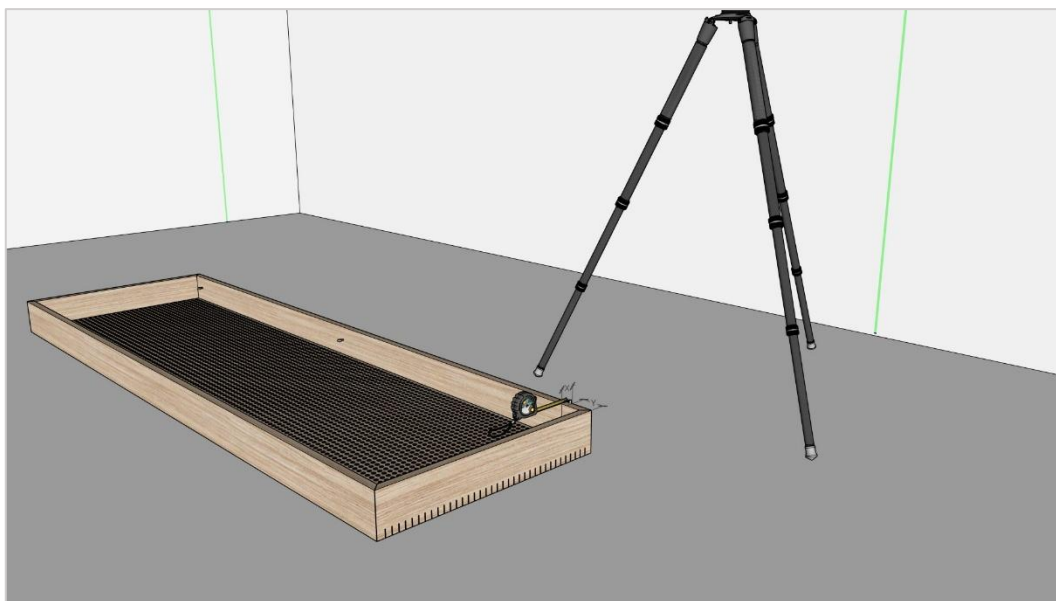


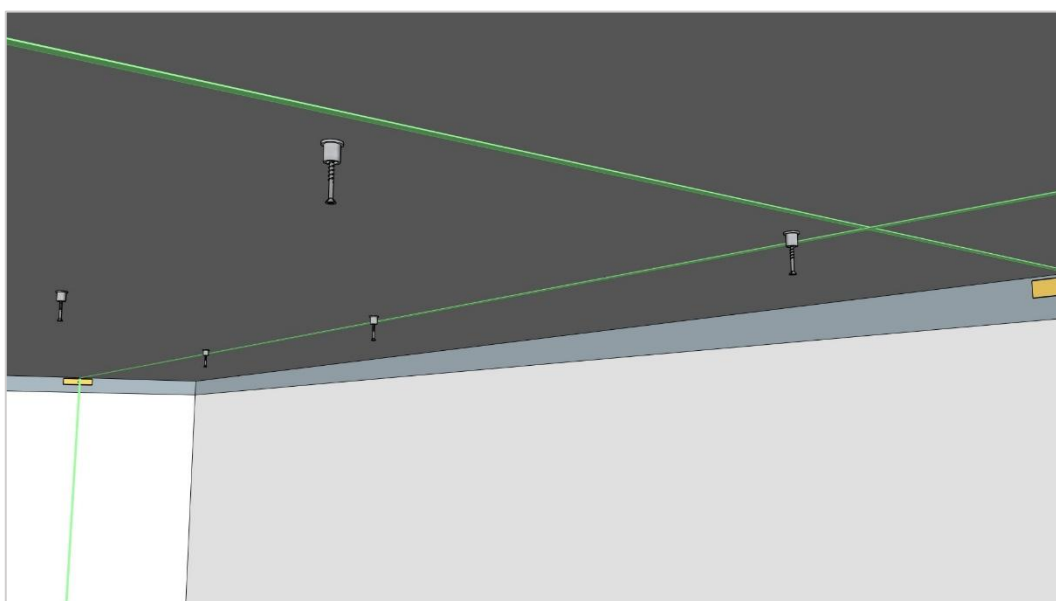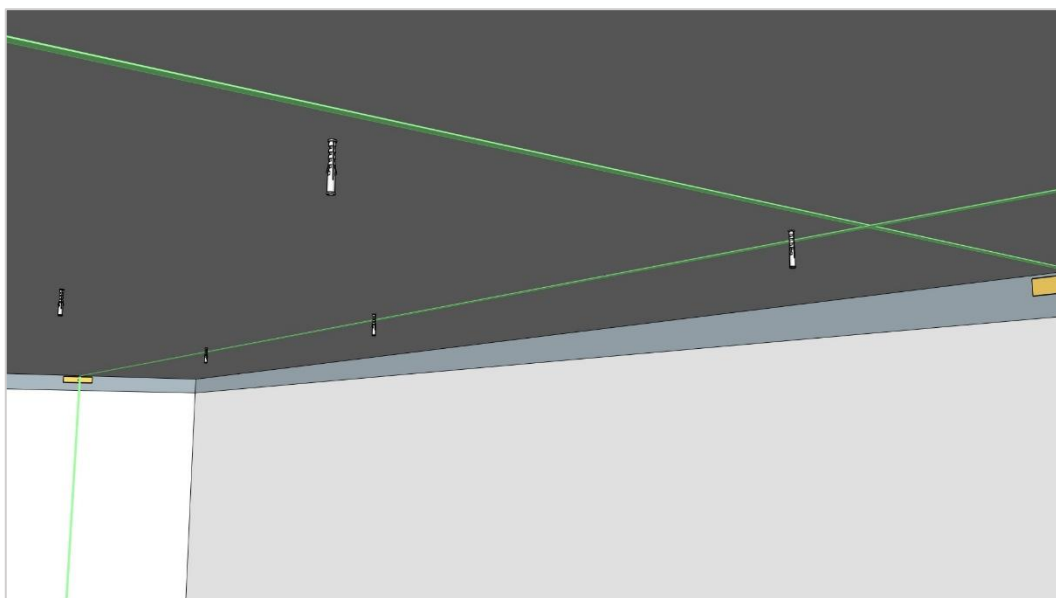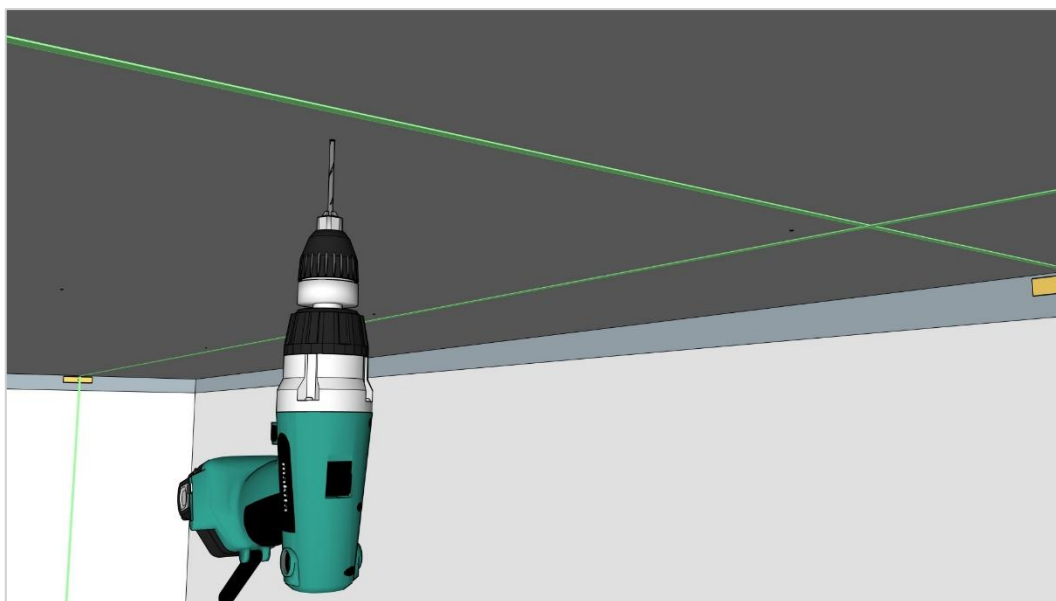


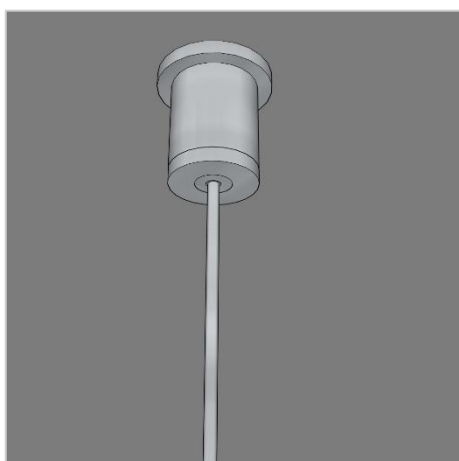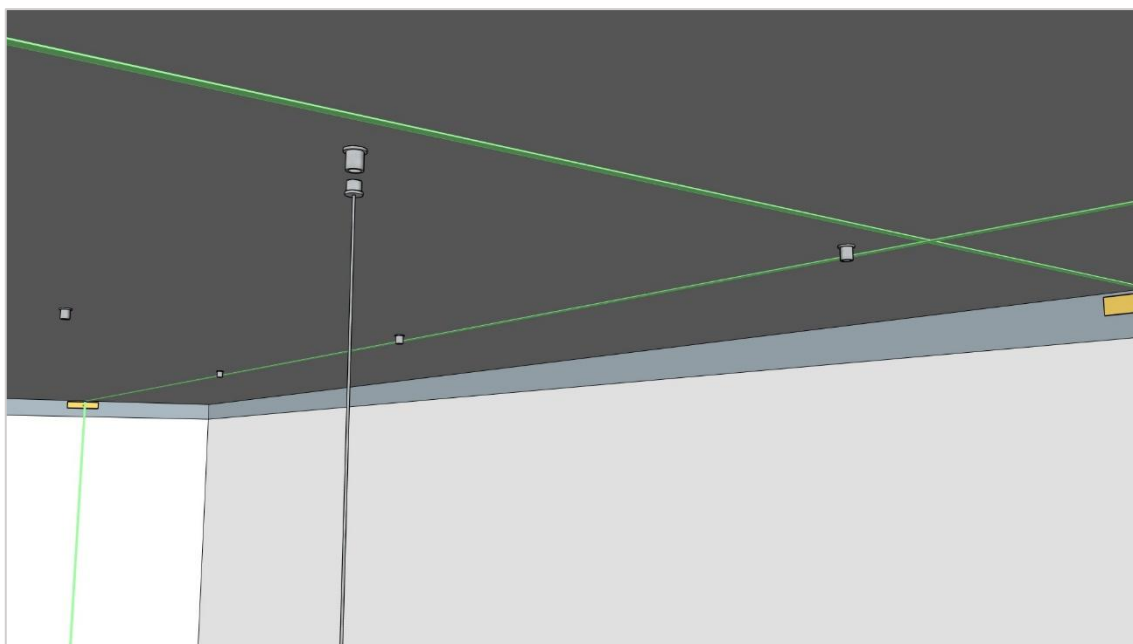

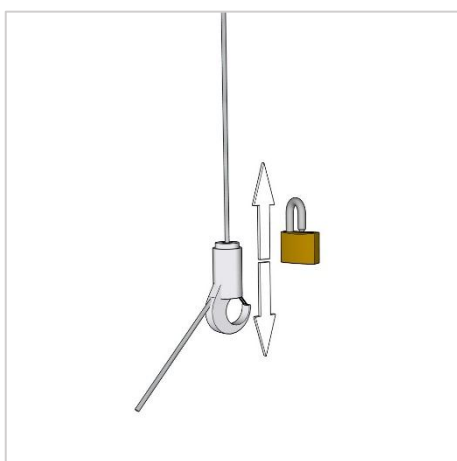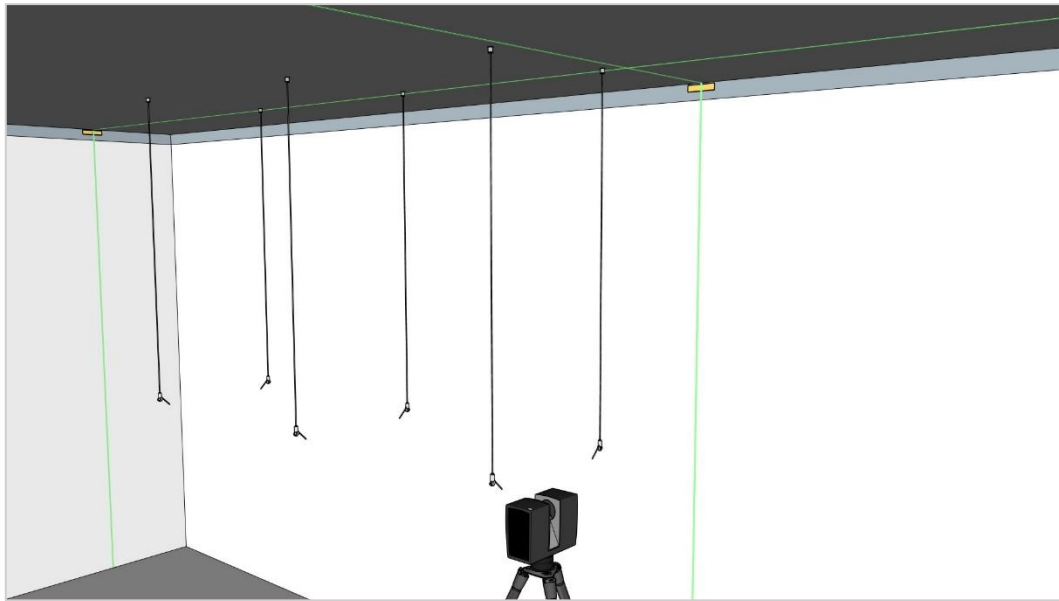

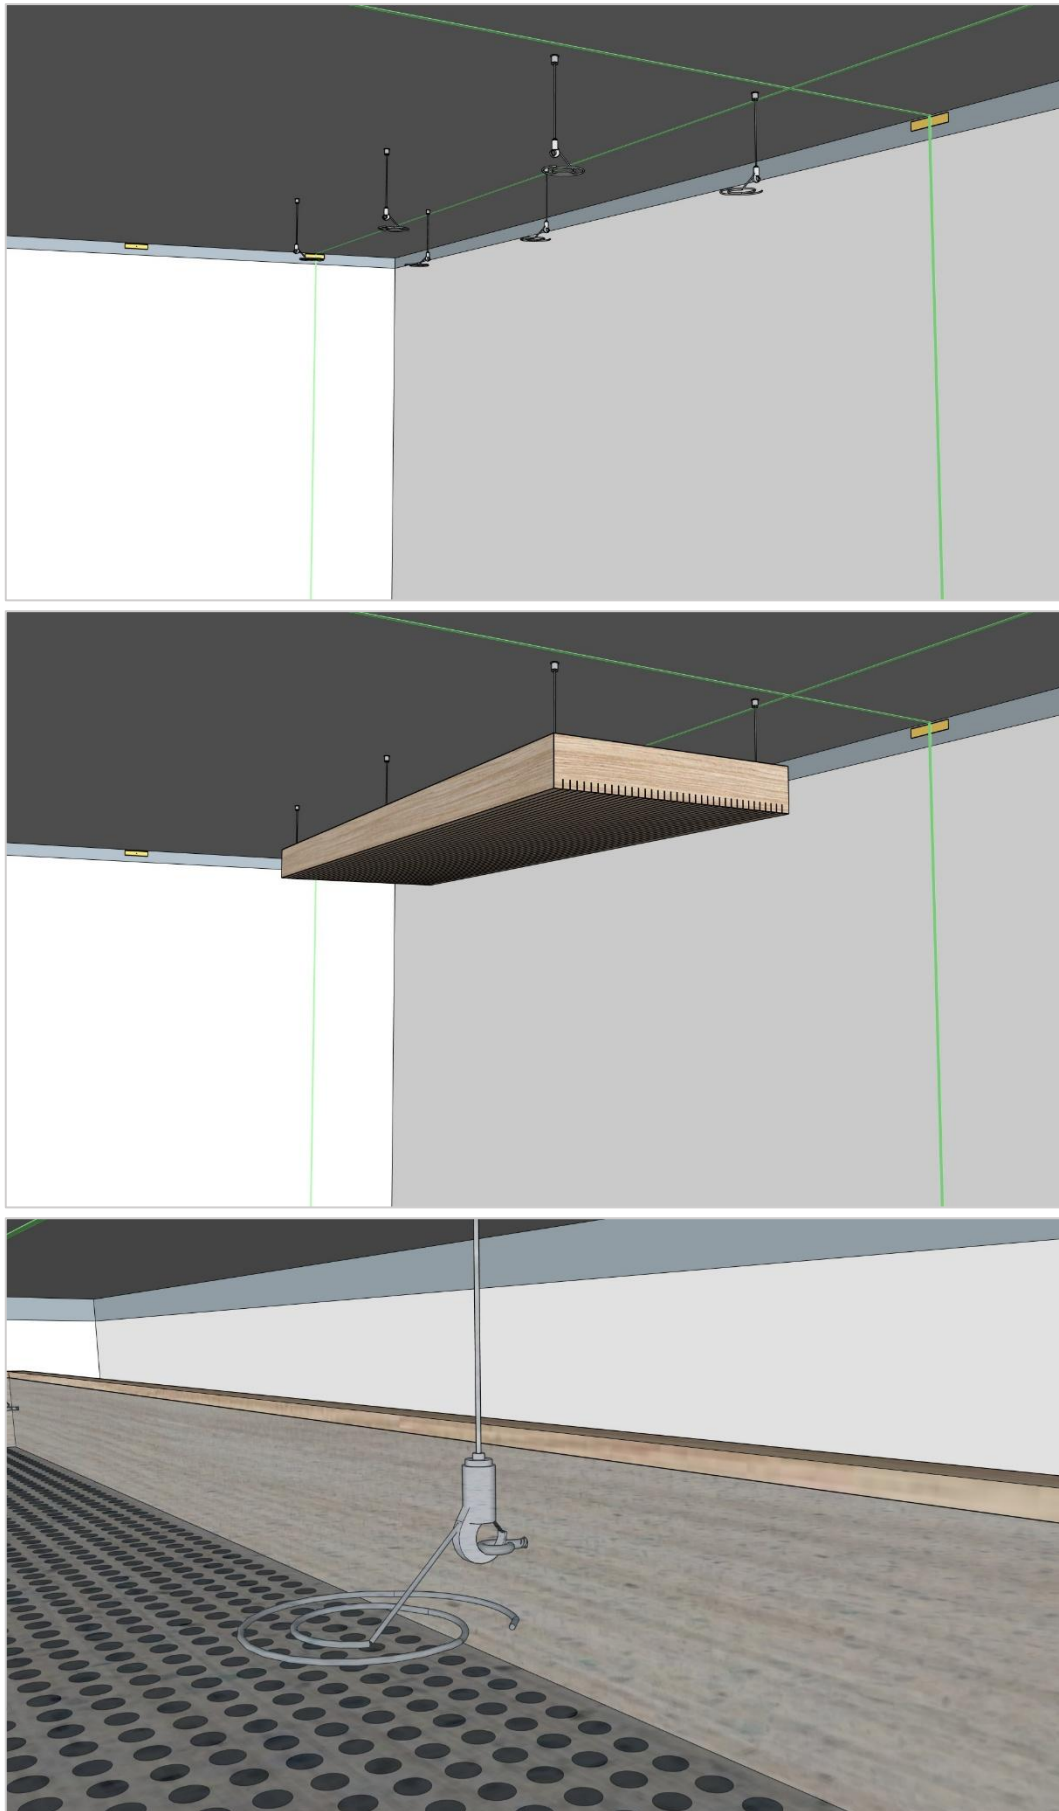

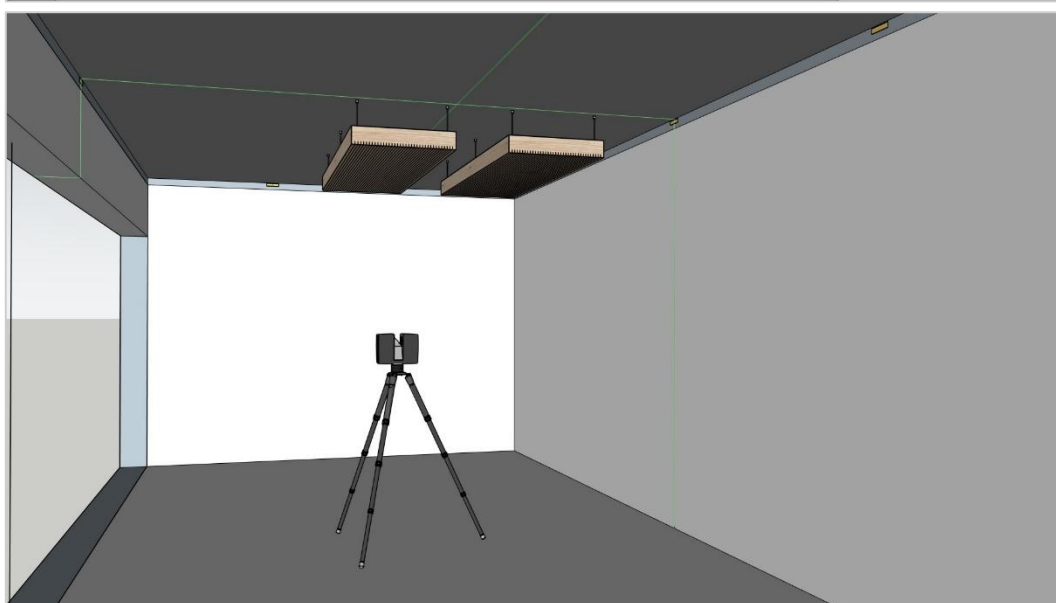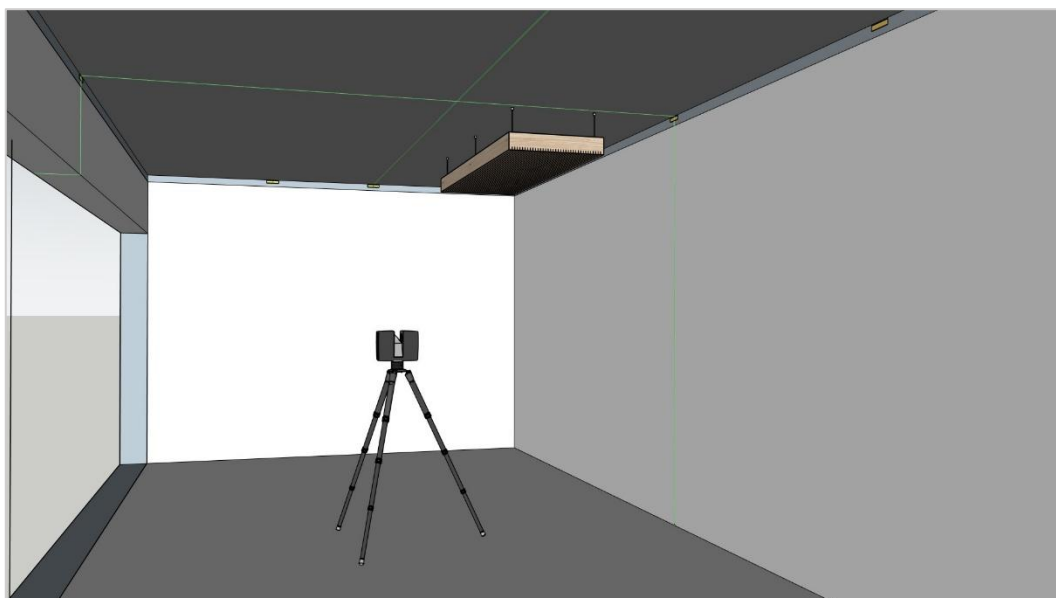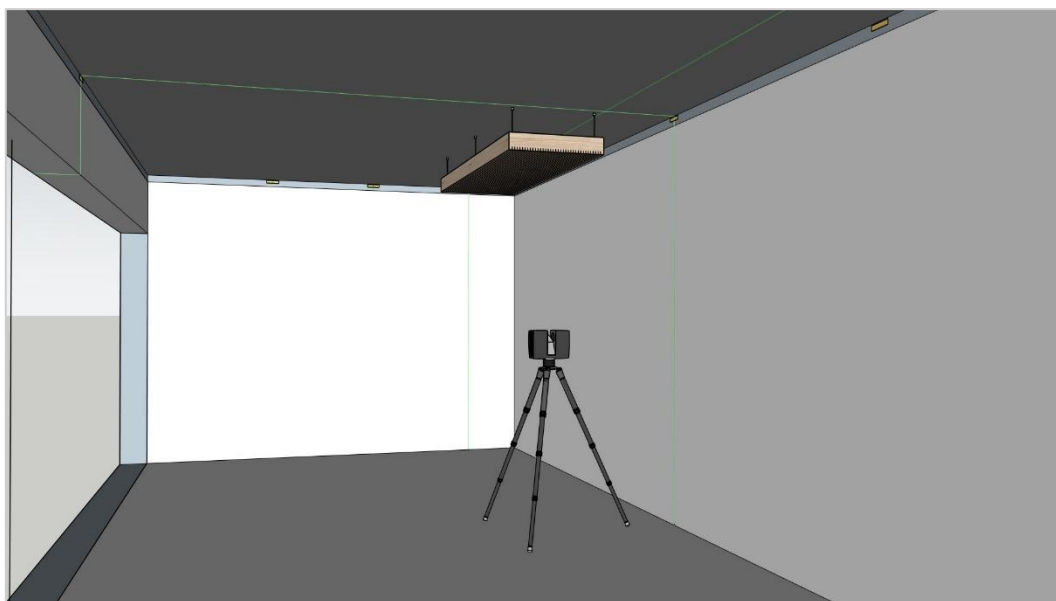

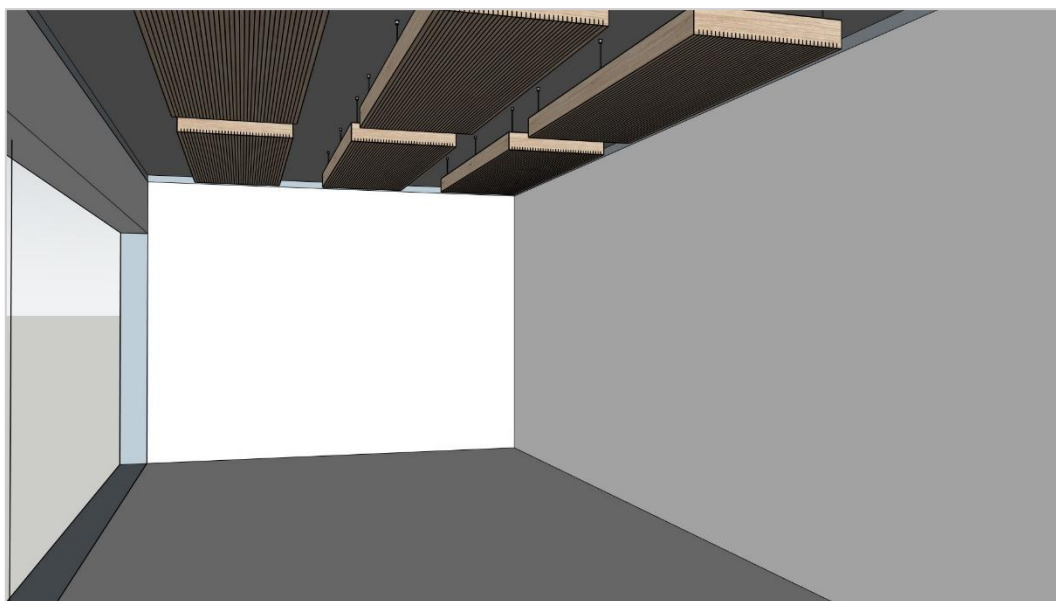

Deckenmontage mit Seil-Anhänger und Schablone

- **Markieren der Außenkanten der Deckensegel**
 - **Wandmarkierung:** Die Außenkanten der Deckensegel auf der Wand anzeichnen. Empfehlung, leicht wiederlösbares Klebeband verwenden um darauf die Markierungen zu zeichnen.
 - **Deckenmarkierung:** Ideal ist die Verwendung eines Lasers zur präzisen Übertragung auf die Decke. Alternativ kann leicht wiederlösbares Klebeband genutzt werden um darauf die Positionen zu zeichnen.
 - **Schablone zum Anzeichnen der Seilabhänger:** Verwenden Sie die Schablone, um die Aufhängpositionen der Seilabhänger präzise zu markieren. Die Außenkanten der Schablone entsprechen exakt den Außenkanten des Deckensegels. Die Schablone passgenau an den zuvor markierten Deckenpositionen anlegen und die Aufhängepunkte anzeichnen.
- **Montage der Seil-Abhänger**
 - Löcher bohren und die Deckenhülsen montieren.
 - Dübel und Schraubenlänge passend zur Deckenbeschaffenheit wählen.
 - **Empfohlene Schrauben:** z.B. Spax-Senkkopf Ø 4,5 mm.
 - Gegenstücke der Deckenhülsen samt Seile aufschrauben.
 - Seillänge einstellen, indem der Sicherungsmechanismus am Haken entriegelt wird.
- **Einhängen des Deckensegels**
 - Die Deckensegel in die Seil-Abhänger einhängen.
 - Falls der Abstand zur Decke zum Einhängen zu gering ist, **Seillänge zunächst nicht verkürzen**.
 - Zunächst die Deckensegel einhängen, dann die Seile auf die gewünschte Länge anpassen.
 - Das Verkürzen ist ohne Entriegelung des Hakenschlosses möglich.



Video-Tutorial: Organoid® Deckensegel
Deckenmontage mit Seil-Anhänger und Schablone

